


## A drótkötél rögzítése

A drótkötelet a faház 4 sarkában kell elhelyezni, az alábbi módon:

1. Erősítse a faház elő- ill. hátfalán a tűzfal legalsó faldeszájához a drótkötelet 1-1 kapupántcsavar, alátét, anya segítségével (A-ábra alsó része).
2. Hagyja a huzalt egyszerűen lefelé lógni, és jelölje meg lent, hogy meddig ér lefelé a hurok. A legalsó faldeszájához kell a drótkötél végét rögzíteni a fent leírtakkal azonos módon. (C-ábra)

**Figyelem:** A kábel egyformán jó magas ill. alacsonyabb faházakhoz. Amennyiben a kábel túl hosszú ahhoz, hogy az alsó faldeszájához rögzítse, a D-ábrának megfelelően az alsó kötelet duplán kell átfűzni és egy-egy csavarral rögzíteni.

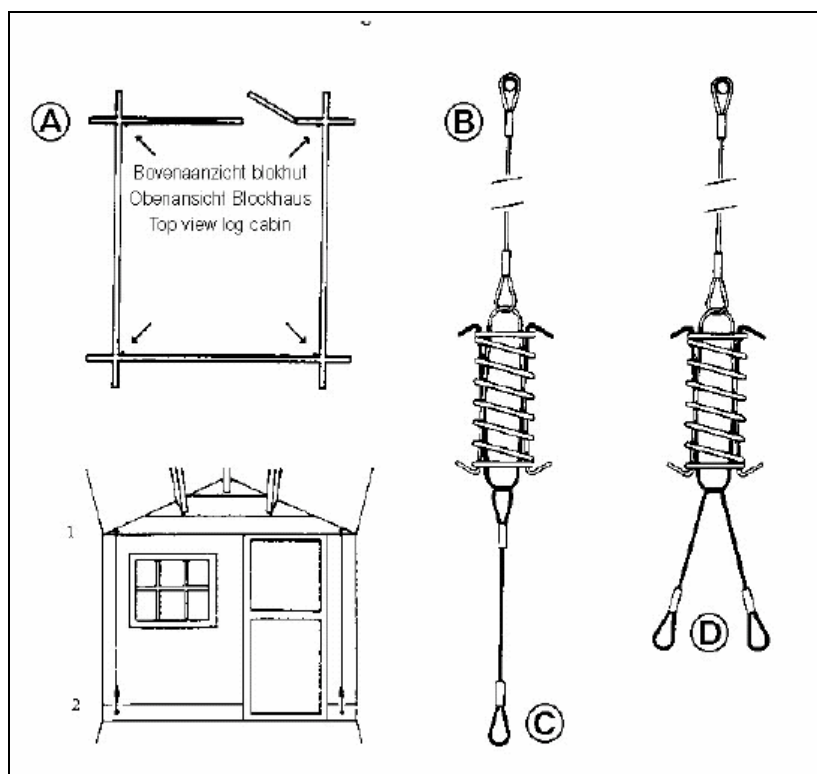

A kábelnek feszesnek kell lennie. Száraz nyári időszakokban a drótkötél kevésbé feszül, mint nedves téli időszakokban.

Figyeljen azonban arra is, hogy a drótkötelek feszessége egyforma legyen.