


FELÜLNÉZET

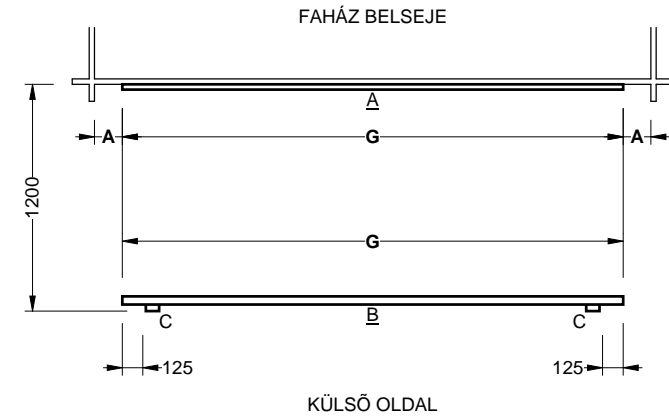

Építési instrukciók

Csavarozza az **A**-jelű 28x65mm-es tartólécet a faház oldalára az elől- és oldalnézeten látható pozícióba. A léccé középe a faház közepére essen, így az **A**-távolság egyforma.

Vágja a **C**-jelű oszlopokat a megfelelő hosszúságra (nem a bevágott felét!). A megfelelő hosszúság így számítható: $x=y-245\text{mm}$. Ne felejtse el, hogy az oszlop alá alapot kell betonozni, vagy kész betonlapot tenni (lásd előlnézeti rajz).

Csavarozza a **B**-jelű gerendát a **C**-jelű oszlopokhoz. Az összecsavart egységet helyezze a megfelelő pozícióba és az **A**-jelű léchez ideiglenesen 2db tetődeszkával rögzítse.

Szegezze a tetődeszkákat az **A**- és **C**-jelű gerendák élétől indulva egymás után, 2-2 szeggel. A kátránypapírt hajtsa a tetődeszkák éle alá és rögzítse a **D**-jelű léccel. A homlokdeszkákat ugyanúgy rögzítse, ahogyan a faháznál.